

# 安装

GSS108E: **8** 端口千兆简单网管交换机

GSS116E: **16** 端口千兆简单网管交换机



## 硬件概览




NETGEAR®

## 安装交换机


### 墙壁安装

注意: 将交换机安装到墙壁上时, 剥掉背板后面胶粘区块上的塑料封套, 以帮助背板固定牢靠。

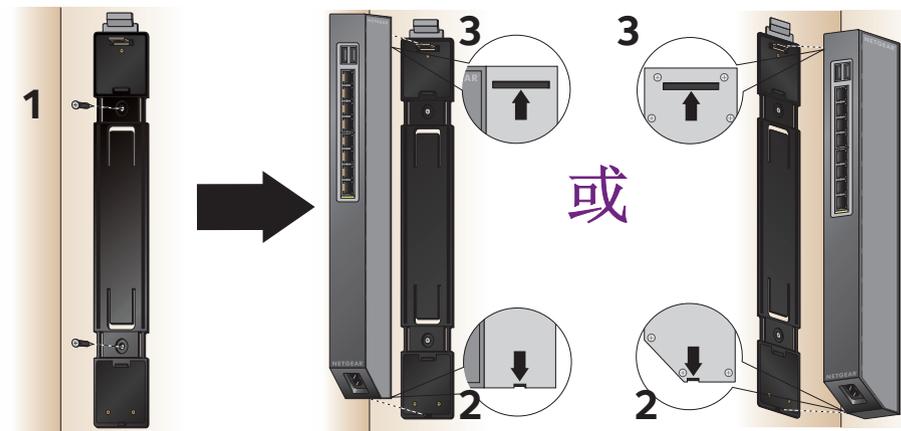


注意: 在墙壁上安装交换机时, 必须用螺丝将背板固定到墙体上。

### 桌脚安装

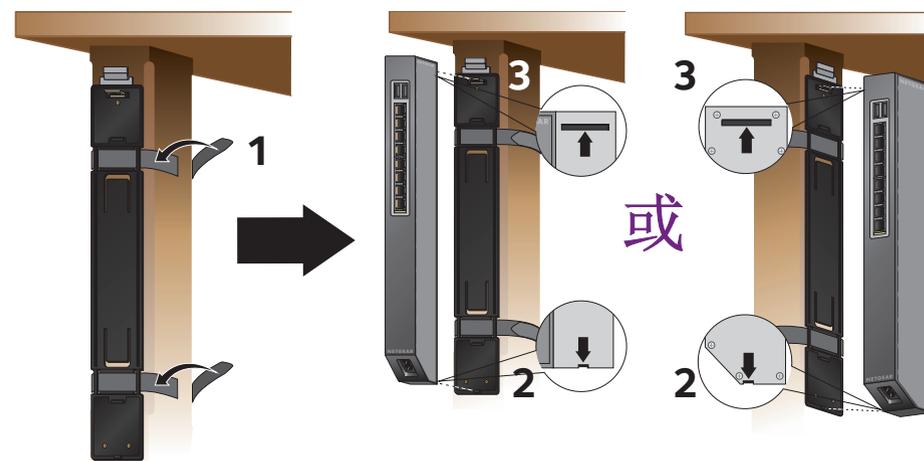

## 设备组网和通电

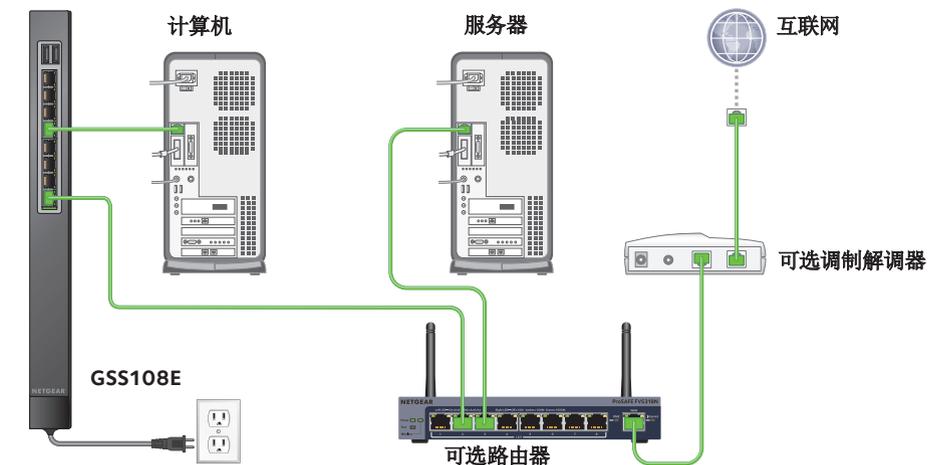

## 检查状态



端口 LED		电源 LED	
	1000 Mbps 连接 (左 LED)		通电
	10/100 Mbps 连接 (右 LED)		未通电
	1000 Mbps 活动 (左 LED 闪烁)		
	10/100 Mbps 活动 (右 LED 闪烁)		
	无连接 (熄灭)		

## 安装交换机管理软件

ProSAFE 简单网管交换机即插即用，具有与 ProSAFE Plus 简单网管交换机相同的功能。您也可以安装简单网管交换机管理软件，自定义交换机的网管功能。该工具位于交换机随附的资源光盘中。

**注意:** 此管理软件必须安装在计算机上且仅支持 Windows 操作系统。

### ► 安装管理软件:

1. 将资源光盘插入已连接到交换机的计算机中。
2. 单击 **Install ProSAFE Plus Utility**（安装 ProSAFE 简单网管交换机管理软件）链接，按提示安装程序。  
交换机管理软件将安装在计算机的程序目录中，桌面上会自动创建一个 **ProSafe Plus Utility** 快捷方式图标。

### ► 配置交换机:

1. 双击 **ProSAFE Plus Utility** 图标。  
管理软件将自动搜索局域网中的简单网管交换机并显示在列表中。
2. 选择您要配置的交换机。  
将要求您输入交换机的密码。
3. 在 **password**（密码）字段中输入交换机密码。  
交换机的默认密码为 password。
4. 使用管理软件配置交换机。  
简单网管交换机各个功能的具体设置，请参阅 *ProSAFE Plus Switch Configuration Utility User Guide*。您可以通过该管理软件的“Help”（帮助）选项卡中的链接或资源光盘访问该用户指南。

**注意:** 您也可以在浏览器的地址栏中输入交换机的 IP 地址，通过其基于 Web 的用户界面直接访问和配置交换机。如果您的网络中未安装 DHCP 服务器，则默认 IP 地址为 192.168.0.239。

## 产品规格

规格	GSS108E	GSS116E
网络接口	用于 10BASE-T、100BASE-TX 或 1000BASE-T 的 RJ-45 接头	用于 10BASE-T、100BASE-TX 或 1000BASE-T 的 RJ-45 接头
网络线缆	超五类 (Cat 5e) 或最佳的以太网线	超五类 (Cat 5e) 或最佳的以太网线
以太网端口	8	16
USB 端口 (仅供电)	2	-
USB 电源	每端口最大 10W 总计最大 15W	-
电源	100–240 VAC 50/60Hz， 最大 1.0A	100–240 VAC 50/60Hz， 最大 0.5A
功耗	最大 20.14W	最大 8.36W
重量	0.43 千克 (0.94 磅)	1.3 千克 (2.64 磅)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	305 毫米 x 65 毫米 x 36 毫米 12 英寸 x 2.54 英寸 x 1.39 英寸	407 毫米 x 70 毫米 x 36 毫米 16.02 英寸 x 2.7 英寸 x 1.39 英寸
工作温度	0–40° C (32–104° F)	0–40° C (32–104° F)
工作湿度	0%–90% 相对湿度，无冷凝	0%–90% 相对湿度，无冷凝
电磁兼容	CE B 类、FCC B 类、VCCI B 类、RCM B 类	CE B 类、FCC B 类、VCCI B 类、RCM B 类
安全机构认证	CE 标志、CB	CE 标志、CB

## 技术支持

感谢您选择 NETGEAR 产品。

安装设备后，请找到产品标签上的序列号并使用它在 <https://my.netgear.com> 上注册产品。

只有在注册产品后，才能使用 NETGEAR（美国网件公司）电话支持。NETGEAR（美国网件公司）建议通过 NETGEAR 网站注册产品。

如需产品更新和网络支持，请访问 <http://support.netgear.com.cn>。

NETGEAR（美国网件公司）建议您仅使用 NETGEAR 官方支持资源。

如需查看最新的欧盟符合性声明，请访问 [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/)。

有关法规遵从性信息，请访问 <http://www.netgear.com/about/regulatory/>。

连接电源之前，请查阅合规性文件。

客服热线：400-830-3815  
中文技术支持站点：<http://support.netgear.com.cn>  
网件社区：<http://neclub.netgear.com.cn>



201-18952-01

November 2014

NETGEAR, Inc.  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR、NETGEAR 徽标、Connect with Innovation 是 NETGEAR, Inc. 和/或其子公司在美国和/或其他国家/地区使用的商标和/或注册商标。信息如有变更，恕不另行通知。© NETGEAR, Inc. 保留所有权利。