

快速入门

AC1900 智能无线路由器
型号 R6800



NETGEAR®

包装内容




1. 摆放天线



如图所示摆放天线。

2. 重启调制解调器并插上路由器

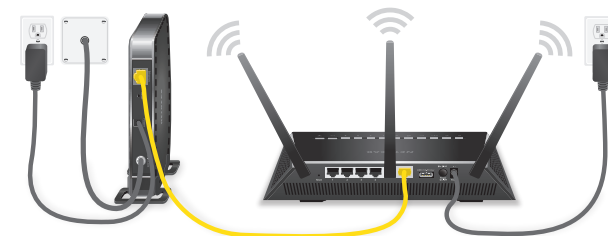


拔下调制解调器，拆下并更换备用电池（如果有使用），然后将其重新插上。使用以太网电缆将调制解调器连接到路由器上的黄色互联网端口。

注意：如果您的互联网连接不需要调制解调器，请将您的主以太网电缆连接至路由器上的黄色互联网端口。

将路由器连接到电源。路由器的电源 LED  指示灯呈琥珀色亮起，然后在路由器就绪后变为白色。

3. 连接到互联网



确保路由器的 WiFi LED  亮起。在路由器的标签上找到预设的 WiFi 网络名称 (SSID) 和网络密钥（密码）。


在已启用 WiFi 的计算机或移动设备上打开 WiFi 连接管理器，找到路由器的 SSID，然后使用路由器的密码连接到路由器的 WiFi 网络。

启动 Web 浏览器。如果未显示安装助手，请访问 www.routerlogin.net。如果显示登录窗口，管理员用户名请输入 **admin**，管理员密码请输入 **password**。

按照屏幕指示连接到互联网。

当路由器连接到互联网时，路由器的互联网 LED  呈白色亮起。

一切就绪!

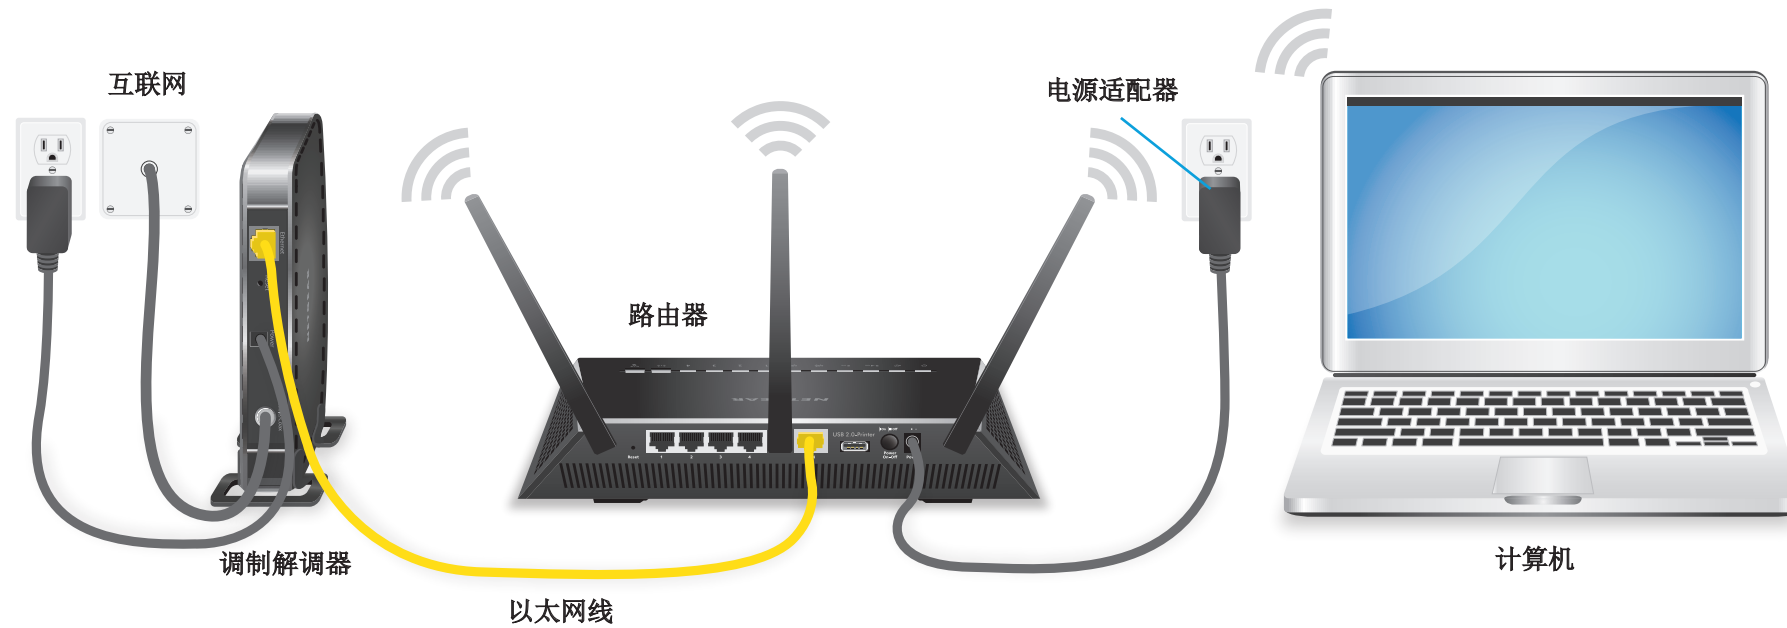

获取免费应用程序

免费的应用程序能让管理变得简单，请立即开始享受您的新路由器吧。

请访问 netgear.com/support/product/R6800 下载应用程序。



NETGEAR 网件精灵。用于监测、控制和修复家庭网络的个人控制面板。包括远程访问，以便不在家时管理网络。



易共享 Vault。免费软件，将 Windows 计算机自动备份到与路由器相连的 USB 硬盘上。

技术支持

感谢您购买此 NETGEAR (美国网件公司) 产品。可以访问 www.netgear.com/support 来注册您的产品、获取帮助、访问最新的下载资料 and 用户手册，以及加入我们的社区。我们建议您仅使用 NETGEAR 官方支持资源。

如需最新的欧盟符合性声明，请访问 http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/。

有关法规遵从性信息，请访问 <http://www.netgear.com/about/regulatory/>。

连接电源之前，请查阅法规遵从性文件。



201-20518-02

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc. NETGEAR 和 NETGEAR 徽标是 NETGEAR, Inc. 的商标。其他非 NETGEAR 商标仅供参考之用。

2016 年 12 月